



FUN-CARE

INSTRUKTIONEN UND INSTALLATION

Weitere Produkte bei Fun-Care:



WOGG – PAVILLON: CHF 398.00
(inkl. MwSt., inkl. Versandkosten)




LOUNGE SEAT: CHF 149.00
(inkl. MwSt., inkl. Versandkosten)

Fun-Care AG
Untermüli 3
CH-6300 Zug
Tel. +41 41 769 30 03
Fax +41 41 769 30 01
Email: info@fun-care.ch
Web: www.fun-care.ch



FUN-CARE

INSTRUKTIONEN UND INSTALLATION

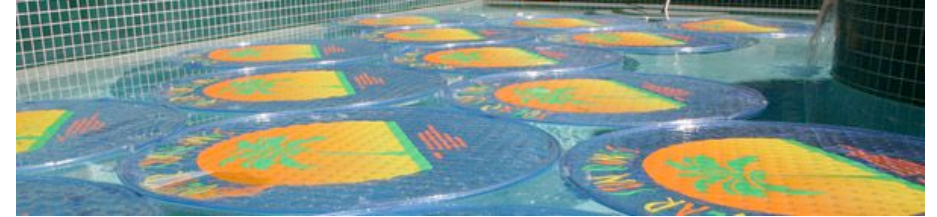

SOLAR SUN RINGS GEBRAUCHSANWEISUNG **DIESES PRODUKT MUSS VOR BENUTZUNG RICHTIG AUFGEPUMPT WERDEN**

BENUTZUNG DER SOLAR SUN RINGS

ERWÄRMEN: Nachdem die Solar Sun Rings aufgeblasen sind, decken sie zwischen 70% und 80% der Oberfläche des Schwimmbads mit Solar Sun Rings ab, indem Sie die blaue Seite auf das Wasser legen. Man sollte nicht mehr als 70% der Oberfläche eines tiefen Schwimmbads und nicht mehr als 80% eines seichten Schwimmbads abdecken. Für die beste Sonneneinwirkung sollten die Oberflächen der Solar Sun Rings sauber sein.

ABKÜHLEN: Kehren sie die Solar Sun Rings um, so dass die blaue Seite nach oben zeigt.
EINSPARUNG AN WASSER UND CHEMIKALIEN: Weder Wasser noch Chemikalien können durch die zwei dicken Vinylschichten hindurch verdunsten. Sie sparen an Wasser und Chemikalien ungefähr im Verhältnis der tatsächlich abgedeckten Wasseroberfläche.

PFLEGE DER SOLAR SUN RINGS

PFLEGE: Eine gute Pflege verlängert die Nutzzeit dieses Produkts. Achten sie darauf, dass die Solar Sun Ring nicht durch einen rauen Boden beschädigt werden. Treten sie nicht auf die Solar Sun Rings und ziehen sie die Solar Sun Rings nicht auf einer rauen Oberfläche entlang. Lagern sie die Solar Sun Rings nicht in direktem Sonnenlicht, wenn sie nicht im Wasser sind, da sich dabei zu hohe innere Temperaturen entwickeln können, die den Vinylfilm schmelzen lassen.
Solar Sun Rings sind passive Vorrichtungen zum Erhitzen eines Schwimmbads und sollten nicht als Spielzeug verwendet werden.

ACHTUNG

Ist kein Rettungsgerät, nicht als Badematratze verwenden, Ringe vor dem Schwimmen entfernen, ist keine Schutzabdeckung,

GARANTIE

GARANTIE: Solar Sun Rings sind für zwei Jahre garantiert frei von Fertigungsdefekten. Die Garantie bezieht sich nur auf das Material und die handwerkliche Ausführung. Die Firma übernimmt keine Garantie für Beschädigungen oder die Zweckmäßigkeit des Produkts.

2 US Patente angemeldet; Patente angemeldet in Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada und die Europäische Union (30 Länder), Südafrikanisches Patent 2004/7050 SOLAR SUN RINGS® IST EINE EINGETRAGENE HANDELSMARKE.
WWW.SOLARSUNRINGS.COM



INSTRUKTIONEN UND INSTALLATION



1. Auspacken

Den Solar Sun Ring auspacken und auf einer ebenen Fläche entfalten.
Achtung: Es kann sein, dass beim aufblasen von frisch entfalten Ringen bei den Faltrümpfen Krümmungen entstehen. Diese legen sich wieder, sobald der Ring auf einer ebenen Fläche liegt und von der Sonne erwärmt und weicher wird. Bitte unbedingt auch Punkt 6 beachten.



2. Äußerer Ring aufblasen

Zuerst den äusseren Ring satt aber nicht hart aufblasen. Ca. 5 Liter Luftvolumen, 10 Stösse mit der abgebildeten Handpumpe. Ventil gut schliessen.



3. Innere Luftkammer aufblasen

Innere Luftkammer mit ca. 10 Liter Luft aufblasen, 20 Stösse mit der Handpumpe, danach das Ventil schliessen. Wichtig: Der Innenbereich darf nicht zu stark aufgepumpt werden, da er sonst aufwölbt und nicht flach liegt.



INSTRUKTIONEN UND INSTALLATION



4. Luft gleichmäßig verteilen

Die Luft in der inneren Luftkammer gleichmässig mit der Hand verteilen, damit sich die beiden Kunststofffolien vollständig voneinander lösen. Eine weitere Möglichkeit ist, den SSR auf die grösse eines Fussballs zusammen zu pressen und wieder entfalten.



5. Ringe Installieren

Der Solar Sun Ring ist nun installationsbereit. Sie können die Ringe jetzt beliebig auf dem Pool verteilen und mittels Magneten miteinander verbinden.



6. Mögliche Fehlerquellen

Der Ring krümmt sich oder wölbt sich (siehe Abbildung):

Die beiden Folien kleben noch zusammen oder es ist zuviel Luft in der inneren Luftkammer > entlüften! Zum entlüften eignet sich das mitgelieferte Kunststoffstäbchen.

Der Ring verliert Luft:

Die Ventile sind nicht richtig geschlossen.